

DGB®





Correa Extensible

Modelo

B7016

SISTEMA DE PAUSE Y BLOQUEO

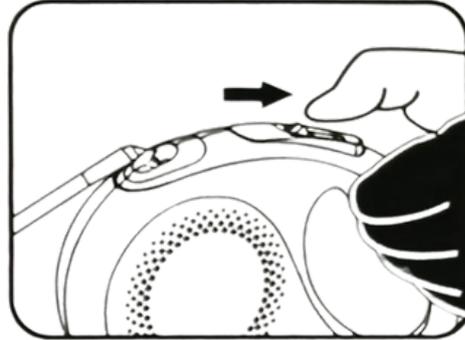
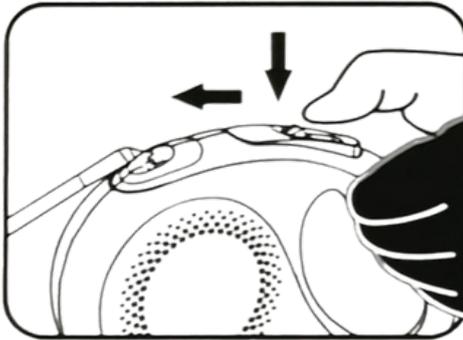


- ❑ Para detener el avance de la correa, presione el botón de bloqueo.
- ❑ Para fijar la correa a una longitud específica, mantenga presionado el botón y deslícela hacia adelante.
- ❑ Para liberar la correa, presione el botón y deslícela hacia atrás; esta retomará su movilidad automáticamente.



Correa Extensible

DISPENSADOR DE BOLSAS

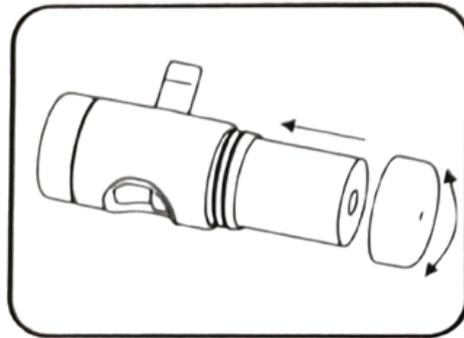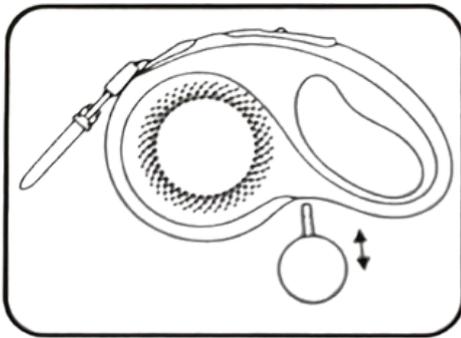

Alimentación de Bolsas

- Retire cualquiera de las dos tapas laterales del dispensador girándolas suavemente.
- Inserte el rollo de bolsas en el eje central y saque la punta de la primera bolsa por el orificio de salida.
- Vuelva a colocar y asegurar las tapas girándolas en sentido contrario.



Fijación a la Correa Retráctil


- Localice la ranura en la parte inferior de la correa
- Introduzca la clavija del dispensador en la ranura con presión suave hasta que haga tope.

Extracción del Dispensador

- Sujete firmemente el dispensador y tire hacia abajo con un movimiento recto.

Extensible Correa

RECOGIDA DE LA CORREA

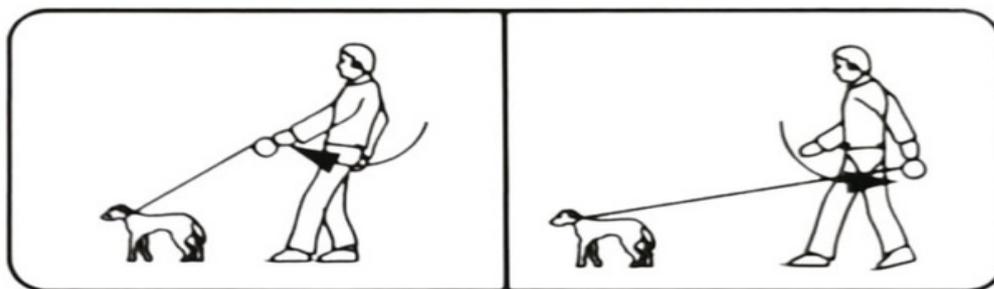

- Presione y mantenga pulsado el botón de bloqueo ubicado en el mango ergonómico.
- Tire suavemente hacia atrás (unos 30 cm) y luego avance la mano hacia el frente en un movimiento fluido.
- Repita este movimiento hasta lograr la longitud deseada.
- Libere el botón para fijar la correa en su nueva posición.



CONSEJO PROFESIONAL:

- Para un enrollado más rápido, realice movimientos firmes y continuos.
- El sistema anti-enredo garantiza que la cinta se recoja de forma uniforme.

Correa Extensible

! PRECAUCIONES

- 1. Compruebe que la correa esté intacta antes de usarla.
- 2. Evite que su perro la muerda.
- 3. Evite que la correa toque objetos afilados.
- 4. Tenga en cuenta que el desgaste natural es normal después de un uso frecuente.
- 5. Tenga cuidado de que la correa rebote rápidamente al dejar de tirar. La correa debe retraerse lentamente para evitar lesiones innecesarias.
- 6. No enrolle la correa alrededor de personas, mascotas ni postes.
- 7. Desenrede la correa inmediatamente si se enreda.
- 8. Úsela solo para pasear perros.
- 9. No la use para andar en bicicleta ni conducir.
- 10. Mantenga la correa fuera del alcance de los niños.



Correa Extensible